
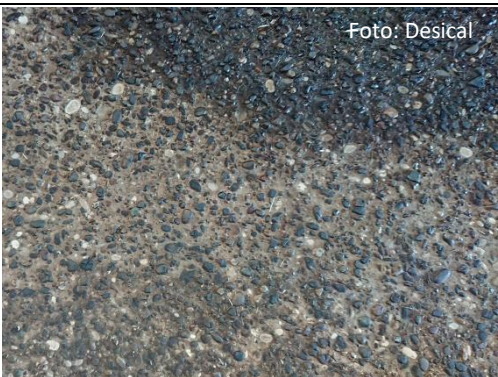


Bewertung des Zustands eines unbeschichteten Futtertischs:**Anleitung:**

- Führen Sie die Bewertung vor der Futtervorlage am besenreinen Futtertisch durch.
- Sie benötigen: einen Hochdruckreiniger und das Bewertungsschema.
- Begutachten Sie in einem ersten Schritt den nicht beschichteten Beton des Futtertisches über die gesamte Länge.
- Reinigen Sie in einem zweiten Schritt den Futtertisch stichprobenartig auf einer Mindestlänge von 2 m mit dem Hochdruckreiniger. Legen Sie Ihre Stichprobe in mindestens 2 m Entfernung vom Futtertischende an.
- Begutachten Sie in einem dritten Schritt den gereinigten Beton.

Bewertungsschema unbeschichteter Futtertisch

Bewertungsschritt	Foto	Ergebnis → Interpretation
Schritt 1: vor dem Reinigen		<p>In Augenschein nehmen: nicht beschichteter Beton mit angetrockneten Futterresten auf dem besenreinen Futtertisch</p> <p>Fühlen/Riechen: Oberfläche uneben, die Handoberfläche riecht im Anschluss unangenehm</p> <p>→ Futtertisch schwer zu reinigen, unhygienisch</p>
Schritt 2: Reinigen		
Schritt 3: nach dem Reinigen		<p>In Augenschein nehmen: Der Waschbeton-Effekt ist erkennbar. Die Oberfläche ist flächig uneben.</p> <p>→ Es besteht kein akuter Handlungsbedarf. Allerdings lässt sich der Futtertisch in diesem Zustand noch relativ einfach mit geringem Geräte- und Maschineneinsatz sanieren. Deshalb ist eine zeitnahe Beschichtung zu empfehlen.</p>
	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Foto: Desical</p>	<p>In Augenschein nehmen: Der Waschbeton-Effekt ist ausgeprägt. Kiesel lösen sich oder haben sich schon gelöst.</p> <p>→ Es besteht Handlungsbedarf. Die tiefen Schäden erfordern, dass mehrere Millimeter abgenommen werden, bevor an eine Beschichtung zu denken ist. Eine Fachfirma kann Sie hierbei sachkundig begleiten. Führen Sie die Sanierung zeitnah durch.</p>